


# SOLAR EPDMplus 2in2

UNIVERSAL ENDKAPPE  
UNIVERSAL ENDCAP  
FOURREAU UNIVERSEL

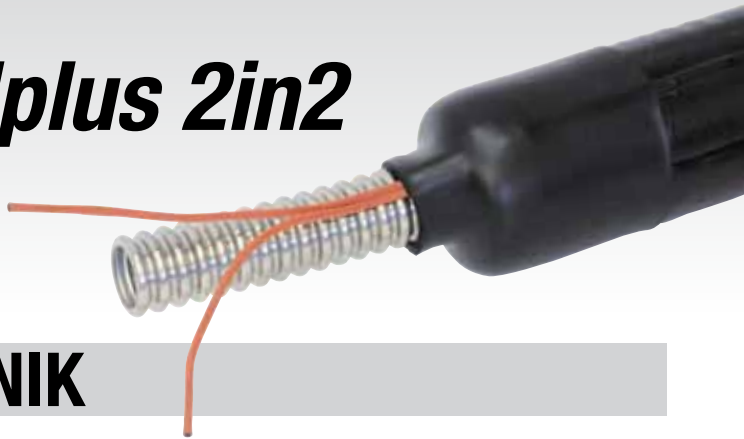


## MONTAGE-TECHNIK



**1** KAIFLEX SOLAR  
EPDMplus 2in2  
am Steg trennen.

Separate KAIFLEX SOLAR EPDMplus 2in2 as shown.

Séparer les extrémités KAIFLEX SOLAR EPDMplus 2in2.

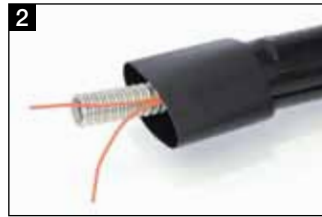

**2** Endkappe auf das  
Rohrende stecken.  
 $\frac{2}{3}$  die Dämmung und  
 $\frac{1}{3}$  das Rohr abdecken.

Plug endcap on the end of the tube.

Be sure that  $\frac{2}{3}$  of the insulation and  $\frac{1}{3}$  of the pipe is covered.

Placer le fourreau sur le tube

de façon à ce que l'isolant soit recouvert  $\frac{2}{3}$  et le tuyau  $\frac{1}{3}$ .



**3** Heißluftgebläse an  
die Endkappe halten,  
Temperatur bis max.  
120 °C wählen.

Heat the end of the cap, temperature max. 120 °C.

Chauffer avec un souffleur d'air chaud,  
choisir une température max. de 120 °C.



**4** Zuerst die Endkappe  
durch die Heißluft  
an der Dämmung  
befestigen –  
danach am Rohr.

Press the endcap by hot air onto the insulation  
and in the second step on the pipe.

Tout d'abord chauffer le fourreau sur l'isolant puis sur le tuyau.